



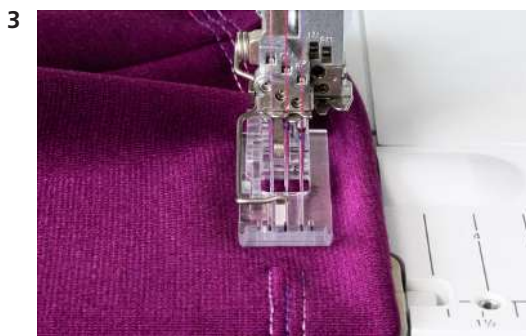

Transparenter Cover-/Kettenstichfuss #C28

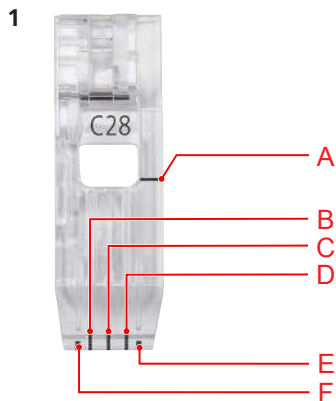

Information

Verwendungszweck

- Für präzise Cover- und Kettenstiche, dank freier Sicht durch die transparente Nähfusssohle.
- Für rundgeschlossene Nähte und Säume, sowie zum Absteppen oder Applizieren.
- Für dekorative Nähprojekte.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Markierungen

- A Nadelposition
- B Linke Coverstich-Nadel LC
- C Mittlere Coverstich-Nadel CC
- D Rechte Coverstich-Nadel RC
- E Nadelfensterkante rechts, 2 mm zu RC
- F Nadelfensterkante links, 2 mm zu LC

Tipp:

Die linke Nähfusskante ist 6 mm (1/4") von der LC entfernt.

Die rechte Nähfusskante ist 6 mm (1/4") von der RC entfernt.

Anwendung

Nähen entlang einer Markierung oder eines Musters

- > Für dekorative Nähte, z. B. einer auf dem Stoff markierten Linie oder einem Muster folgen.
- > Den Stoff so führen, dass die Nahtlinie einer Fussmarkierung oder Nähfusskante entlang läuft. (Abb. 2)
- > Um parallele Linien oder Biesen zu nähen, eine Fussmarkierung oder Nähfusskante als Führungshilfe nutzen.

4



> Nähfussbreites Absteppen dank identischem Abstand der Nähfusskanten zur nächsten Covernadel (LC/RC).

Rundgeschlossene Naht oder Saum nähen

- > Stoff entlang einer Markierung (z. B. Nähfuss oder Coversticheinsatz) führen. (Abb. 3)
- > Der Saum kann dank der transparenten Nähfusssohle stichgenau mit dem Saumanfang geschlossen werden. (Abb. 4)